

Vベルトの着脱を安全・簡単に！！

業界初

誰でも
簡単

べるとれ～る

プーリーを取り外さず **素早く着脱!**
(4溝用のプーリーまで使用可能)

※プーリーの形状やサイズの適合を必ずご確認ください



取扱い説明書はコチラ

サポートバー

べるとれ～る本体

品番 **EA501KK**

価格 **14,200円** 税込価格(8%) 15,336円

●サイズ…本体:192(W)×50(D)×222～256(H)mm

●材質…本体:スチール

★取り外し用のサポートバー付属

特許登録済 特許番号:特許第5931237号

サイドハンドル取り外し可能

ベルトが3・4本掛けの場合は、
機器側から取付を行うため
ハンドルを外します。

■ベルト取り外し方法■

QRコードを読み込むと、べるとれ～るの使用法の動画をご覧ください




取付の際は①・③の方法で取付ができます!



株式会社エスコ
営業部 TEL.06-6532-6226 FAX.06-6541-0929
<http://www.esco-net.com/>



仕 様

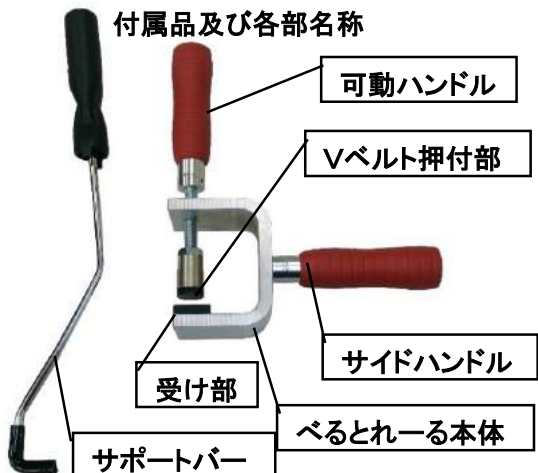

サイズ	本体: 74(W) × 50(D) × 219~256(H) mm
	サイドハンドル: 32φ x 113mm
	サポートバー: 300mm
材質	本体: スチール ハンドルグリップ: NBR
	Vベルト押付部: ウレタン
	サポートバー: スチール ハンドル: プラスチック
使用可能 Vベルト	規格: A・B・C ※但しLCタイプの内側2本は着脱方法が異なる
	Vプーリー溝数: A・B・C片側2本 最大4本
	※但しLCタイプの2本目以降は着脱方法が異なる

べるとれーる適用プーリーの一例

○スポーク型	○リム付プーリー	X 側面フラット型	<p>X 口が入らない</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プーリーの内径φ90mm以上 ・プーリーの軸外径とプーリー内径に20mm以上のすき間があること 	<p>▲ 噛込が浅い</p> <ul style="list-style-type: none"> ・リム付プーリーのオフセット深さ...25mm以上 ※アタッチメントで解決できる場合あり

・プーリー逆サイド(機械側)からべるとれーるを取り付ける場合はプーリーと機械に80mm以上のすき間が必要

・噛込厚み30mm以内

取り付け				取り付け外し			
Vベルトタイプ	1本目	2本目	3本目	Vベルトタイプ	1本目	2本目	3本目
A	標準	標準	2本目からズラシ(押出) ※1	A	標準	標準	2本目へズラシ(引寄) ※1
B	標準	標準	2本目からズラシ(押出) ※1	B	標準	標準	2本目へズラシ(引寄) ※1
C	標準	1本目からズラシ(押出)	2本目からズラシ(押出)	C	標準	1本目へズラシ(引寄)	2本目へズラシ(引寄)

※1 V溝が3本の場合機械側からの着脱も可能です。

このたびはべるとれーるをお買い上げ頂き誠にありがとうございます。
当製品はVベルトを安全に交換する為の、補助工具です。出来る限りの環境で試験は行っておりますが現場環境、お使いの使用プーリーによっては適合しない可能性も御座いますので必ず、説明書をご確認頂き、御利用頂けます様お願い致します。

また、弊社ホームページ内で動画も随時アップ致しておりますので合わせてご利用下さい。
<http://www.esco-net.com> 動画: サイト内商品情報「EA501KK」検索
ご意見御問合せ: サイト内御問合せより